PRÉCAUTIONS D'USAGE :

- Schémas a

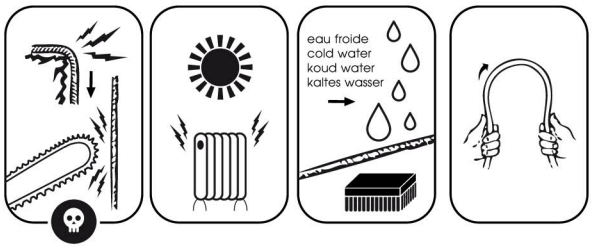

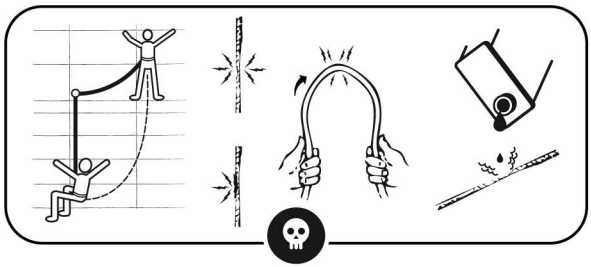

- Schémas b

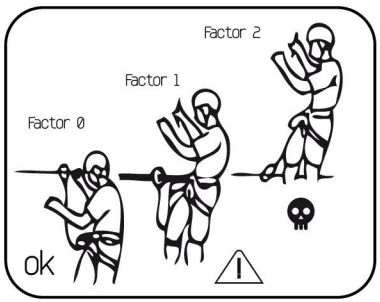

COUSIN TRESTEC
8, rue Abbé Bonpain
59117 WERVICQ SUD
FRANCE
www.cousin-trestec.com

PRUSSIK ARAMADILLO

NOTICE D'UTILISATION

Conformité CE EN 354

MODE D'EMPLOI

UTILISATION

- Cette longe est un élément essentiel d'un ensemble de sécurité destiné à arrêter la chute.
- Cette longe est spécialement conçue pour une utilisation dans le domaine de l'élagage en particulier en usage de prussik.
- Dans une utilisation en antichute, il est demandé d'utiliser un absorbeur d'énergie et de vérifier que l'ensemble du système d'arrêt de chutes (longe + connecteurs + absorbeur) ne dépasse pas 2 mètres.
- La longe doit être compatible avec les autres composants qui constituent le système d'arrêt de chutes (connecteurs EN 362 , Harnais EN361, Absorbeur EN355)
- Il est fortement recommandé d'attribuer cette longe à une personne compétente, formée aux spécificités des matériels EPI.
- Cet équipement doit être attribué personnellement à une personne compétente durant toute la durée de vie du système.
- La résistance de la longe est de 22 kN

PRECAUTIONS

- L'élagage, les travaux en hauteur sont des activités à risques.
- Les conseils suivants ne suppriment pas les dangers liés à ces activités.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'abus ou de mauvaise utilisation du matériel.
- L'utilisateur est responsable de ses actions et de ses décisions sur le terrain.
- Avant et pendant l'utilisation, considérer les mesures qu'il faudrait prendre pour un sauvetage sûr et efficace.
- La longe doit être protégée des arêtes tranchantes, des chutes de branches, de pierres, des crampons qui peuvent couper les fils textiles. Vérifier l'absence de bavures, de détériorations sur les connecteurs et autres appareils.
- Les descentes rapides sont à éviter, elles accélèrent l'usure et peuvent brûler la longe. La T° d'utilisation admissible est de 80° pour une courte durée.
- Si la longe a été mouillée, elle perd de sa résistance et de tenue à l'abrasion. Multiplier les précautions.
- La longe est constituée de polyamide en âme, d'une gaine tressée en polyester et d'aramide mixés .
- Un harnais antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt antichute.
- L'utilisateur, en situation normale ou en situation d'urgence, doit être en parfaite condition physique et mentale afin de ne pas affecter sa sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

SIGNIFICATION DES MARQUAGES

- **CE** : corde ayant fait l'objet d'un examen selon la norme mentionnée et selon la directive 89/686/CEE.
- **EN354** : Référentiel Technique
- **ISO 9001** : Production avec gage de qualité (respect des exigences de la norme ISO 9001).
- **0333** : Organisme ayant la responsabilité du suivi de la qualité. AFAQ AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressenssé – 93571 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
- **Organisme notifié ayant réalisé l'examen CE de type** : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 3 - 33370 ARTIGUES près BORDEAUX - France - CE 0082
- **N° lot** : le numéro de lot permet d'obtenir la traçabilité permettant ainsi de retrouver d'une part les tests et les contrôles rigoureusement effectués à chaque étape de fabrication, du lot de fibre au tressage de la corde, et d'autre part la date de fabrication.

ⓘ : Se référer à la notice d'utilisation

DUREE DE VIE

La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation. L'utilisation de la corde, de part les sollicitations mécaniques, les frottements, les U.V, l'humidité entraîne son vieillissement et son usure. La corde peut subir des dommages irréparables dès sa première utilisation.
Durée de vie après la première utilisation :
Usage intensif : 6 mois
Usage moyen : 2 à 3 ans
Usage occasionnel : 10 ans
(Ces durées sont données à titre indicatif)

AVERTISSEMENT : Ce mode d'emploi doit être traduit (par le revendeur) dans la langue du pays de distribution du produit.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation.
- L'utilisation de la longe, de part les sollicitations mécaniques, les frottements, les UV, l'humidité, entraîne son vieillissement et son usure.
- La corde peut subir des dommages irréparables.
- Avant et après chaque utilisation, vérifier l'état général de la longe, les coutures, l'état des boucles, l'état de la corde visuellement et manuellement.
- Remplacer la longe au moindre doute, après une chute violente, un choc important .
- Lavage à l'eau claire et froide.
- Stockage à l'ombre, à l'abri de l'humidité, du gel, des UV et à l'écart de toute source de chaleur susceptibles de dégrader les propriétés mécaniques de la longe.

Attention : si la longe est humide, ne la stockez pas dans un étui hermétique, dans un sac fermé. Il est conseillé de la laisser sécher à l'ombre et à l'écart de toute source de chaleur.

AVERTISSEMENT

- Evitez les descentes rapides ou violentes en nœud autobloquant (utilisation en prussik par exemple) même si la gaine est ici renforcée par un mélange de polyester et aramide.
- Il vous appartient de bien vérifier la compatibilité de cet élément et son fonctionnement, en usage prussik plus particulièrement avec la corde support.
- Le diamètre de la corde support, sa compacité, le type de construction peuvent avoir une influence non négligeable sur le fonctionnement.
- Il est impératif d'être familiarisé avec les techniques spécifiques liées à l'élagage pour utiliser cet élément en prussik.
- Pour réaliser un nœud autobloquant dit « prussik asymétrique », se référer au schéma :

*« *Réalisation prussik assymétrique »*

- Afin de parer à toute éventualité, un plan de sauvetage doit être prévu et mis en place si nécessaire avant toute utilisation.
- Ce produit doit être en aucun cas modifié ou recevoir une adjonction supplémentaire sans l'accord préalable du fabricant et toute réparation doit être conforme au mode opératoire du fabricant.
- **Attention :** Lors de l'utilisation de plusieurs articles, la fonction de sécurité de l'un de ces articles peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre article ou interférée avec celle-ci.
- Dans un système d'arrêt de chute, il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier l'espace requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. (schémas a)
- La longe doit être connectée au harnais antichute et au point d'ancrage à l 'aide d'un connecteur conforme à EN 362.
- **Une longe doit être réformée au plus vite** si à l'inspection elle a été endommagée, si elle a été au contact de produits chimiques dangereux, s'il y a un doute sur sa sécurité, si elle a été utilisée pour arrêter une chute
- La résistance minimale du dispositif d'ancrage ou la structure choisie doit être de 15kN minimum.
- Les différents composants d'assurage (harnais, connecteur, absorbeur) doivent être choisis conformes aux normes européennes et/ou agréés CE et adaptés au diamètre de la corde.
- Afin de réduire au maximum le risque de chutes et la hauteur de chute : le point d'ancrage de la corde au relais ne doit en aucun cas se trouver au dessous de l'utilisateur afin de ne pas dépasser le facteur de chute 1(cf. schémas b).
- Le harnais antichute (conforme EN361) est le seul dispositif de préhension de corps toléré dans un système d'arrêt de chutes (suivant EN363).

EXAMENS PERIODIQUES

- Des examens réguliers sont nécessaires pour le maintien d'une utilisation sécurisée et efficace du produit.
- Les examens périodiques doivent avoir lieu tous les 12 mois minimum. Ces examens doivent être réalisés par du personnel qualifié et conformément aux normes opératoires du fabricant.
- La lisibilité des marquages du produit doit être contrôlée par une personne compétente.

REPARATIONS

- Les réparations envisageables doivent être réalisées par des personnes compétentes, autorisées par le fabricant et conformément aux modes opératoires du fabricant.

FICHE D'IDENTIFICATION

MODELE ET MARQUE COMMERCIALE : .....
NOM ET COORDONNEES DU FABRICANT : .....
NUMERO DE LOT : .....
ANNEE DE FABRICATION : .....
DATE D'ACHAT : .....
MODE D'ENTRETIEN ET DUREE DE VIE : .....
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION : .....
HISTORIQUE DES EXAMENS PERIODIQUES ET REPARATIONS : .....

Dates / Dates / Daten Date / Fechas	Détails / Details / Anmerkungen Dettagli / Detalles

Noms / Signatures Name/ Labels Namen/Unterschriften Nomi/Firme Nombres/Firmas	Dates des prochains examens Next date of exam Daten der nächsten Seilprüfungen Date dei prossimi controlli Fechas de los proximos examenes

GARANTIE

Cet article est garanti 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. N'entrent pas dans le cadre de la garantie : l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles cet article n'est pas destiné.

*Réalisation prussik assymétrique